GB MANUFACTURER INSTRUCTIONS FOR LASHING MATERIALS

1. The intended use of lashing materials

This instruction manual is valid for lashing straps that comply with DIN EN 12195. Lashing straps must press the load against the loading surface. The load is restrained or diagonal lashing is used the load is not directly to the vehicle. As such, the lashing materials are subjected to tensile, shear, and acceleration forces, and cornering forces. Improper load securing can result in injury to persons and animals and may contribute to the damage of goods and vehicles. Observe the general instructions, in particular concerning the load securing, in accordance with DIN EN 12195-1 and VDI 2700. Do not allow unsupervised children to play with lashings or lashed loads. Children are unable to recognise the potential dangers.

B) In selecting and implementing load securing, consideration should be given to the required lashing capacity, taking into account the mode of use and the load to be secured. The lashing capacity of the lashing straps must be in line together with the intended mode of use, transport environment and the properties of the load will affect the correct selection. For stability reasons free-standing loads (e.g. pallets) must be secured with at least two lashing straps. Lashing straps must be used in pairs of equal tensile force for diagonal lashing.

B) The selected web lashing shall both be strong enough and of the correct length for the mode of use. Basic lashing rules:

- Plan the lashing fitting and removal operations before starting a journey
- Check the lashing straps for damage before use. Do not use damaged straps
- Calculate the required lashing capacity according to EN 12195-1 or VDI 2700
- Only those web lashings designed for frictional locking with STF on the label may be used for frictional locking
- Check the tension force periodically, especially shortly after starting the journey
- In case of different behaviour and elongation under load conditions, different lashing equipment (e.g. lashing chain and lashing strap) must not be used together to lash the same load. Consideration shall also be given to ancillary fittings
- Lashing straps must not be knotted, twisted or tied and resist wind assembly as well as sea lashing.

B) During use, flat hooks (See D2 in Figure 1) shall engage over the complete width of the web lashing. (See Figure 2)

B) Because of the web lashing, Care must be taken to ensure that the clothing and equipment of the person using the lashing equipment and that the release of the web lashing shall not be impeded by the load in fall-off the vehicle, thus endangering the personnel. If necessary, attach lifting equipment to the load for further transport by crane. Lashing straps must not be used for lifting loads or suspended loads for the purpose of lifting of the load. This also applies when using tensioning devices that allow controlled removal.

B) If the lashing is not released a unit of load, its web lashings shall be released so that it can be lifted freely from the load platform.

B) During loading and unloading, attention must be paid to proximity of any low overhead power lines.

B) The materials web lashing straps and webbing are manufactured have a selective resistance to chemical attack.

B) Before use, the manufacturer or supplier if response to chemicals is anticipated it must be checked if these materials are resistant to chemicals may come into with rising temperature. The resistance of man-made fibres to chemicals is summarised below:

Polyamides are virtually immune to the effects of alkalis. However, they are attacked by strong acids.

Polyester is resistant to mineral acids but is attacked by alkalis.

Polypropylene is not greatly affected by acids and alkalis and is suitable for temperatures up to 100°C. Polypropylene is resistant to solvent but is severely softened by xylene.

Solutions of acids or alkalis which are harmless may become sufficiently concentrated in the presence of water to cause damage. Some solvents may be absorbed from the air and so affect the lashing even in the absence of liquid.

B) Web lashings complying with this part of EN 12195 are suitable for use in the temperature ranges of:

- -40°C to +80°C for polypropylene (PP)
- -40°C to +100°C for polyamide (PES)
- -40°C to +100°C for polyester (PES)

These ranges may vary on a chemical environment. In that case the advice of the manufacturer or supplier should be sought.

Changing the environmental temperature alone during use may also be a selective resistance to chemical attack.

B) Before use the manufacturer or supplier if response to chemicals is anticipated it must be checked if these materials are resistant to chemicals may come into with rising temperature. The resistance of man-made fibres to chemicals is summarised below:

Polyamides are virtually immune to the effects of alkalis. However, they are attacked by strong acids.

Polyester is resistant to mineral acids but is attacked by alkalis.

Polypropylene is not greatly affected by acids and alkalis and is suitable for temperatures up to 100°C. Polypropylene is resistant to solvent but is severely softened by xylene.

Solutions of acids or alkalis which are harmless may become sufficiently concentrated in the presence of water to cause damage. Some solvents may be absorbed from the air and so affect the lashing even in the absence of liquid.

B) Web lashings complying with this part of EN 12195 are suitable for use in the temperature ranges of:

- -40°C to +80°C for polypropylene (PP)
- -40°C to +100°C for polyamide (PES)
- -40°C to +100°C for polyester (PES)

These ranges may vary on a chemical environment. In that case the advice of the manufacturer or supplier should be sought.

Changing the environmental temperature alone during use may also be a selective resistance to chemical attack.

B) Before use, check the tension force after entering warm areas.

B) Before use, check the tension force after entering cold areas. Be aware if they show any signs of damage. The lashing can no longer be used in case of visible damage.

B) The web lashings bear-ing identification labels shall be repaired

- If there is any accidental contact between the web lashing and the lashing shall be removed from service and the manufacturer or supplier shall be consulted
- If the web lashing has been damaged by heat, it shall be removed from service
- Name and contact details (telephone, fax, e-mail) of the manufacturer or supplier
- For end fittings and tensioners, information resulting from exposure to heat
- Any signs of corrosion. Pitting corrosion, surface rusting, or corrosion of critical areas

B) Care should be taken to ensure that the web lashing is not damaged by the sharp edges of the load or by the edges of the vehicle.

B) Avoid knotted lashes where and when such use is necessary.

B) Only web lashings that are legibly marked and labelled shall be used.

B) The lashing capacity (LC) of the web lashing shall be at least equal to 500 N (50 daN or the label. 1 daN = 1 kgf) per decitex (dtex) of the web lashing. Where basic arc-tex. extensions are not to be used unless they are part of the tensioning device.

B) Web lashings must never be used with damaged or worn components.

B) Damage to labels shall be prevented by keeping them away from sharp edges of the load or the vehicle structure.

B) The web lashing shall be protected against friction, abrasion, and damage from tools with sharp edges.

2. Handling lashing materials

Select a suitable lashing strap before use according to the intended lashing method and the required lashing capacity. The lashing capacity of the lashing strap must be labelled, and the label to be clearly visible and legible. Do not exceed the maximum weight of the load. The lashing strap must be strong enough and also long enough for the intended use.

Do not use lashing straps for lifting loads.

Use at least 2 lashing straps for lashing down and at least 2 pairs of lashing straps for diagonal lashing. Lashing straps must be used in pairs of equal tensile force for diagonal lashing. Use harmonised lashing straps with identical elongation behaviour for direct lashing and angle and friction condition.

Lashing straps with a tension of 50 daN may only be applied by one hand when tasking down. Do not use more than 50 daN by hand, as male or female, – unless they are part of the tensioning element. Only tension the lashing strap until the lashing material does not lay when tasking diagonally.

Never use different lashing materials when lashing the same load (e.g. lashing chains and lashing straps) with different elongation behaviour.

Do not load the lashing straps beyond the permissible tensile force. You can find the specifications on the sewn-in label.

Do not knot the lashing straps, as this may result in a decrease in strength. Do not run the lashing straps over sharp edges or pull them over roughening surfaces. Do not strain lashing straps over sharp edges or pull them over roughening surfaces. Do not use damaged lashing straps. Damage can be caused by abrasion or protective sleeves can be used.

Attach lashing straps in such a way that they bear the load with their whole width and are not twisted. Do not shorten lashing straps by knotting, twisting or tying them. Lashing straps must be protected against friction, abrasion, and damage from tools with sharp edges.

3. Inspecting, examination and repair of lashing materials:

Check lashing straps before use for visual faults. Stop using the lashing straps if faults have been identified. Carefully examine lashing straps that have come into contact or have been suspected of coming into contact with chemicals. Stop using lashing straps that have been exposed to excessive heat (beyond the maximum temperature). Recognise lasting deformation on load-bearing parts. Do not use the lashing material if the identification label is missing or illegible.

Maintain reserve lashing straps.

Lashing straps must be stored in dry and ventilated conditions and be protected from UV radiation. Do not store lashing straps in the vicinity of chemicals. Do not store lashing straps for more than 10 years. Do not exceed temperatures of + 100°C.

4. Test certificates:

Lashing straps must be certificate according to DIN EN 10204 2.1 or 2.2 can be requested from the manufacturer.

5. Operating the ratchet:

A) Opening the ratchet lever:

B) Thread the strap and into the slot and pull through, until the strap is tight on the load.

C) Close the ratchet lever completely and ensure that the strap is tight. Secure the ratchet lever into the closed position until the slider engages.

D) To release, pull the functional slider and open the ratchet lever by approx. 180°.

Warning:

Two persons are necessary during the whole process of the releasing of lashing belts. Always hold the end fittings tight in order to avoid the risk of uninttended loosing.

D) GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR ZURRMITTEL

1.Verwendungszweck von Zurrmitteln

Diese Anleitung bezieht sich auf Zurrgurte, die der DIN EN 12195 Zurrgurte sollen die Ladung auf die Ladefläche drücken. Direktes oder diagonales Zurren ist Kraftschluss erzeugen. Bei Schrägs- und Diagonalverzurrung wird die Ladung direkt mit dem Fahrzeug verzurrt. In Zurrmitteln werden Zug-, Scher-, Beschleunigungs-, Brems- und Querkräfte durch Ladungssicherung geführt die Sicherheit von Personen gefährden und zu Schäden an Transportgütern und Fahrzeugen führen! Es sind die allgemeinen Anweisungen, insbesondere zu den Normen DIN EN 12195-2 und VDI 2700 sind zu beachten. Kinder sind unbeaufsichtigt mit Zurrmitteln oder gesicherten Ladungen nicht spielen lassen, da sie ein Gefahrenpotenzial nicht erkennen können.

B) Bei der Auswahl und Anwendung von Zurrmitteln ist die erforderliche Kapazität sowie die Verwendungsart und die zu sichernde Ladung zu berücksichtigen. Die Zurrmittelkapazität muss der Verwendungsart und der Transportumgebung entsprechen mit der Ladefläche Reibschluss erzeugt. Der Transportumgebung und Art der Ladung die richtige Auswahl. Aus Stabilitätsgründen müssen freistehende Ladungen (z. B. Paletten) mit mindestens zwei Zurrmitteln gesichert werden. Bei diagonaler Zurrung müssen Zurrmittel mit gleicher Zugkraft paarweise verwendet werden.

B) Der gewählte Zurrgurt muss in Stärke und Länge der Verwendungsart angepasst sein. Grundlegende Regeln beim Zurren:

- Vor Fahrtantritt die Befestigung und Entfernung der Zurrgurte von Beginn an sorgfältig planen
- Zurrmittel vor Gebrauch auf Beschädigungen untersuchen. Keine beschädigten Zurrmittel verwenden
- Zurrkraft nach EN 12195-1 oder VDI 2700 berechnen
- Nur Zurrgurte verwenden, die mit dem Symbol STF auf dem Etikett für den Reibschluss gekennzeichnet sind
- Spannkraft regelmäßig kontrollieren, besonders kurz nach Fahrtbeginn
- Bei unterschiedlichem Verhalten und Dehnung unter Ladebedingungen dürfen unterschiedliche Zurrmittel (z. B. Ketten und Zurrgurte) nicht zusammen zum Sichern derselben Ladung verwendet werden. Auch Zusatzmittel müssen berücksichtigt werden
- Zurrgurte dürfen nicht verknotet, verdreht oder verbunden werden und müssen Windmontage sowie Seezurrungen widerstehen.

B) Bei Verwendung müssen die Flachhaken (siehe D2 in Abbildung 1) auf der gesamten Breite des Gurtbandes aufliegen. (siehe Abbildung 2)

B) Durch das Gurtband ist darauf zu achten, dass die Kleidung und Ausrüstung der Person, die das Zurrmittel verwendet, und das Auslösen des Gurtbandes nicht durch die Ladung behindert wird, sodass sie nicht vom Fahrzeug herunterfallen und Personen gefährden. Gegebenenfalls Hebezeug für den Weitertransport mit Kran an der Ladung befestigen.

B) Zurrgurte dürfen nicht zum Heben von Lasten oder zum Heben der Ladung verwendet werden. Dies gilt ebenso bei der Verwendung von Spannvorrichtungen, die eine kontrollierte Entfernung der Ladung ermöglichen.

B) Vor dem Entladen einer Ladung müssen die Gurtbänder so gelöst werden, dass sie von der Ladefläche frei abgehoben werden können.

B) Während des Ladens und Entladens ist auf die Nähe von oberirdisch verlaufenden Freileitungen zu achten.

B) Die Materialien, aus denen Zurrgurte und Gurtbänder hergestellt werden, haben eine selektive chemische Angriffe.

B) Vor der Verwendung müssen der Hersteller oder Lieferanten, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie Kontakt mit Chemikalien in Berührung kommen, sollten sie sich erkundigen, ob diese die Auswirkungen von Chemikalien mit steigender Temperatur verändern. Die Widerstandsfähigkeit von Chemiefasern gegen Chemikalien ist nachstehend zusammengefasst:

Polyamide sind fast völlig immun gegen Alkalien. Mineralsäuren aber können Polyamide zerstören.

Polyester widerstehlt Mineralsäuren, kann aber von Alkalien beschädigt werden.

Polypropylen wird gemäßigtig von Säuren und Alkalien beschädigt und eignet sich für Temperaturen bis 100°C. Polypropylen ist lösungsmittelbeständig, wird aber durch Xylen stark erweicht.

Säuren oder Alkalinlösungen, die an sich harmlos sind, können durch Verdunstung eine Konzentration annehmen, die Schäden verursacht. Einige Lösungsmittel können aus der Luft aufgenommen werden und so auch ohne Anwesenheit von Flüssigkeit die Zurrgurte beeinflussen.

B) Gurtbänder nach dieser Teil von EN 12195 entsprechen, eignen sich für folgende Temperaturbereiche:

- -40°C bis +80°C für Polypropylen (PP)
- -40°C bis +100°C für Polyamide (PES)
- -40°C bis +100°C für Polyester (PES)

Diese Bereiche können sich in einer chemischen Umgebung, in der Chemikalien vorhanden sind, verändern. In diesem Fall sollte Rücksprache mit dem Hersteller oder Lieferanten genommen werden.

Eine Veränderung der Umgebungstemperatur während des Transports kann die Anfälle in der Zurrgurten verändern. Prüfen Sie die Spannung, wenn sich die Umgebungstemperatur erhöht.

B) Vor der Verwendung müssen Beschädigungen aufweisen, sollten entsorgt oder zur Reparatur gegeben werden. Folgende Punkte sind vor der Verwendung zu überprüfen:

- Kennzeichnungen und Identifikationsetiketten werden repariert.
- Kontakt von verunfachlicher Kontakt mit Chemikalien zustande, muss der Zurrgurt außer Betrieb genommen und dem Hersteller oder Lieferant Rat eingeholt werden.
- Ist Zurrgurte Überhitzung stattgefunden hat, muss der Zurrgurt ausgesondert werden.
- Name und Anschrift (Telefon, Fax, E-Mail) des Herstellers oder Lieferanten.
- Endbeschläge und Spanner, Informationen über Hitzeeinwirkung.
- Anzeichen von Korrosion. Lochkorrosion, Flächenrost oder Korrosion an kritischen Bereichen.

B) Es sollte darauf geachtet werden, dass der Zurrgurt nicht von den scharfen Kanten der Ladung oder von den Kanten des Fahrzeugaufbaus beschädigt wird.

B) Nur Zurrgurte mit gut lesbarer Kennzeichnung und Etikett dürfen verwendet werden.

B) Die Zurrkraft (LC) des Zurrgurtes muss mindestens gleich 500 N (50 daN oder das Etikett. 1 daN = 1 kgf) pro dtex des Zurrgurtes sein. Wenn keine Basis-arc-tex. Dehnungen nicht verwendet werden, es sei denn sie sind Teil des Spannsystems.

B) Zurrgurte dürfen nicht verwendet werden, wenn Bauteile nicht mehr vorhanden sind oder stark verschlissen sind.

B) Beschädigungen an Etiketten müssen vermieden, indem diese von scharfen Kanten der Ladung und von scharfen Kanten an der Ladung selbst entfernt gehalten werden.

B) Der Gurt wird gegen Reibung, Abrieb und Schäden von scharfen Ladungskanten durch Schutzmaßnahmen geschützt.

2. Umgang mit Zurrmitteln

Wählen Sie den jeweiligen Zurrgurt entsprechend der geplanten Zurrmethode und der erforderlichen Zurrkraft aus. Die Zurrkraft des Zurrgurtes muss auf dem Etikett angegeben sein und das Etikett muss gut lesbar sein. Die maximale Ladung sowie Ihres Zurrgurtes darf nicht überschritten werden. Der Zurrgurt muss stark und auch lang genug für den geplanten Verwendungszweck sein.

Verwenden Sie Zurrgurte nicht zum Heben von Lasten.

Zum Niederzurren sind mindestens 2 Zurrgurte erforderlich, zum Diagonalverzurren mindestens 2 Paare Zurrgurte. Zurrgurte müssen paarweise mit gleicher Zugkraft verwendet werden. Verwenden Sie harmonisierte Zurrgurte mit identischem Dehnungsverhalten für direkte Zurrung und Winkel- und Reibungsbedingungen.

Eine maximale Handkraft von 50 daN darf beim Niederzurren von einer Hand ausgeübt werden. Verwenden Sie keine höheren Handkräfte – weder männliche noch weibliche – sofern sie nicht Teil der Spannvorrichtung sind. Spannen Sie den Zurrgurt beim Diagonalverzurren nur so weit, bis das Zurrmittel nicht mehr durchhängt.

Verwenden Sie niemals unterschiedliche Zurrmittelarten zur Sicherung derselben Ladung (z. B. Ketten und Gurte aus Kunststoffen).

Belasten Sie Zurrgurte nicht über die zulässige Zugkraft hinaus. Die Spezifikationen finden Sie auf dem eingenähten Etikett.

Knoten oder falten Sie die Zurrgurte nicht, da dies die Zugkraft verringert. Führen Sie nicht die Zurrgurte über scharfe Kanten oder rauhe Oberflächen.

Ziehen Sie Zurrgurte nicht über scharfen Kanten, und ziehen Sie nicht über rauhe Oberflächen. Dies führt möglicherweise zu Schäden im Gurtmaterial. Verwenden Sie in solchen Fällen Kantenschutz oder Schutzhüllen.

Befestigen Sie die Zurrgurte so, dass sie die Ladung mit ihrer gesamten Breite belasten und nicht verdreht werden. Belasten Sie den Zurrgurt nicht durch Knoten, Verdrehen oder Verbinden. Sichern Sie Zurrgurte vor Reibung, Abrieb und Beschädigungen durch scharfkantige Werkzeuge.

3. Inspektion, Untersuchung und Reparatur von Zurrmitteln:

Überprüfen Sie Zurrgurte vor der Verwendung auf sichtbare Mängel. Wenn Sie Mängel feststellen, dürfen Sie die Zurrgurte nicht verwenden. Bei Kontakt oder Verdacht auf Kontakt mit Chemikalien müssen Sie Zurrgurte sorgfältig untersuchen. Verwenden Sie keine Zurrgurte, die übermäßiger Hitze ausgesetzt waren (über die maximale Temperatur hinaus). Erkennen Sie nur Gurte mit Identifikationsetiketten. Die ursprünglichen Eigenschaften des Zurrmaterials können durch Abrieb, Schnitte, Chemikalien, Reparaturen oder Modifikationen von Hersteller oder entsprechend zugelassenen Personen durchgeführt werden.

4. Ende of Life of a lashing material:

Stop using the strap in the following cases: Torn breakage, yarn cuts of more than 10% of the cross-section of the strap, cuts in the edge area of the strap, melting or charring of the strap due to heat, reduction in the tensile strength of the strap due to chemical processing or connecting elements in the following cases: incipient cracks, breakage or deformation of the connecting elements, corrosion of the connecting elements, deformation of the connecting elements, damaged or deformed eyes. Recognise lasting deformation on load-bearing parts. Do not use the lashing material if the identification label is missing or illegible. Maintain reserve straps.

Lashing straps must be stored in dry and ventilated conditions and be protected from UV radiation. Do not store lashing straps in the vicinity of chemicals. Do not store lashing straps for more than 10 years. Do not exceed temperatures of + 100°C.

5. Test certificates:

Lashing straps must be certificate according to DIN EN 10204 2.1 or 2.2 can be requested from the manufacturer.

6. Operating the ratchet:

A) Opening the ratchet lever:

B) Thread the strap and into the slot and pull through, until the strap is tight on the load.

C) Close the ratchet lever completely and ensure that the strap is tight. Secure the ratchet lever into the closed position until the slider engages.

D) To release, pull the functional slider and open the ratchet lever by approx. 180°.

Warnung:

Zum gesamten Vorgang des Lösens von Zurrgurten sind zwei Personen erforderlich. Halten Sie die Endstücke immer sorgfältig fest, um ein unabsichtliches Lösen zu verhindern.

F) MODE D'EMPLOI DES SYSTEMES D'ARRIMAGE

1. Usage prévu des matériaux d'arrimage

Le mode d'emploi concerne les sangles d'arrimage qui répondent à la norme DIN EN 12195. Les sangles d'arrimage doivent maintenir la charge en zone de chargement. Lorsqu'un arrimage incliné ou en diagonale est utilisé, la charge est directement attachée au véhicule. En tant que tels, les matériaux d'arrimage sont soumis à des contraintes causées par l'accélération, le freinage et les forces latérales. Un arrimage de charge incorrect peut mettre en péril la sécurité des personnes et des animaux et endommager les marchandises transportées et le véhicule. Respectez les consignes générales, en particulier celles relatives à l'arrimage de charge, conformément aux normes DIN EN 12195-2 et VDI 2700. Ne laissez pas les enfants jouer sans surveillance avec les sangles d'arrimage ou les charges arrimées. Les enfants ne sont pas conscients des dangers potentiels.

B) Lors de la sélection et de la mise en œuvre de l'arrimage, il convient de tenir compte de la capacité d'arrimage requise, en fonction du mode d'utilisation et de la charge à arrimer. La force que doit supporter la sangle d'arrimage doit correspondre au mode d'utilisation, à l'environnement de transport et aux propriétés de la charge à arrimer. Les sangles d'arrimage doivent être utilisées par paires de même force de traction pour l'arrimage diagonal.

B) Les sangles d'arrimage choisies doivent être suffisamment résistantes et de longueur appropriée au mode d'utilisation. Règles d'arrimage de base:

- Planifiez les opérations de montage et de démontage des sangles d'arrimage avant le départ
- Contrôlez les sangles d'arrimage avant leur utilisation. Ne pas utiliser de sangles endommagées
- Calculez la capacité d'arrimage requise conformément à la norme EN 12195-1 ou VDI 2700
- Seules les sangles d'arrimage conçues pour un arrimage par friction avec le symbole STF sur l'étiquette peuvent être utilisées pour un arrimage par friction
- Contrôlez régulièrement la force de tension, en particulier peu après le départ
- En cas de comportement différent et d'allongement différent sous l'effet de la charge, ne pas utiliser ensemble différents équipements d'arrimage (par exemple chaîne et sangle d'arrimage) pour arrimer la même charge. Tenez également compte des pièces supplémentaires
- Les sangles d'arrimage ne doivent pas être nouées, tordues ou attachées et doivent résister à l'assemblage du vent ainsi qu'à l'arrimage en mer.

B) Pendant l'utilisation, les crochets plats (voir D2 à la figure 1) doivent reposer sur toute la largeur de la sangle d'arrimage. (voir figure 2)

B) Lors de l'utilisation de sangles d'arrimage, veillez à ce que les vêtements et l'équipement de la personne qui utilise l'équipement d'arrimage ainsi que le déclenchement de la sangle d'arrimage ne soient pas entravés par la charge lors de la chute du véhicule, ce qui mettrait le personnel en danger. Si nécessaire, fixez un équipement de levage à la charge pour le transport ultérieur par grue. Les sangles d'arrimage ne doivent pas être utilisées pour soulever des charges ou des charges suspendues dans le but de soulever la charge. Cela s'applique également lors de l'utilisation de dispositifs de tension qui permettent un enlèvement contrôlé.

B) Si une charge n'est pas déchargée, les sangles en fibres synthétiques doivent être libérées de manière à ce que la charge puisse être soulevée librement.

B) Lors du chargement et du déchargement, faites attention aux éventuelles lignes haute tension aériennes à proximité.

B) Les matériaux dont les sangles d'arrimage et les sangles en fibres synthétiques sont fabriqués présentent une résistance sélective aux attaques de produits chimiques.

B) Avant l'utilisation, le fabricant ou le fournisseur si l'exposition aux produits chimiques est probable. Notez que les effets des produits chimiques peuvent augmenter en température. La résistance des fibres synthétiques aux produits chimiques est résumée ci-dessous:

Les polyamides sont presque insensibles aux effets des alcalis. Ils ne sont cependant pas résistants aux acides forts.

Le polyester est résistant aux acides minéraux mais est attaqué par les alcalins.

Le polypropylène est légèrement altéré par les acides et les alcalis. Il convient aux températures jusqu'à 100°C. Le polypropylène est résistant aux solvants mais est sévèrement ramolli par le xylène.

Des solutions d'acides ou d'alcalis inoffensives peuvent, par évaporation, devenir suffisamment concentrées en présence d'eau pour endommager. Certains solvants peuvent aussi être sorbés par l'air, même en l'absence de liquide.

B) Les sangles d'arrimage conformes à cette partie de la norme EN 12195 peuvent être utilisées dans les plages de températures suivantes :

- -40 °C à +80 °C pour polypropylène (PP)
- -40 °C à + 100 °C pour polyamide (PES)
- -40 °C à + 100 °C pour polyester (PES)

Ces plages peuvent varier en fonction de l'environnement chimique. Dans ce cas, demandez conseil au fabricant ou au fournisseur.

Une variation de la température ambiante au cours du transport peut affecter la force d'arrimage. Vérifiez la tension lorsque la température ambiante augmente.

B) Avant l'utilisation, vérifiez la tension lorsque vous entrez dans des zones chaudes. Soyez attentif à tout signe de dommage. Ne plus utiliser la sangle d'arrimage en cas de dommages visibles.

B) Les sangles d'arrimage portant des étiquettes d'identification doivent être réparées

- Si les sangles d'arrimage entrent en contact accidentel avec des produits chimiques, la sangle doit être retirée du service et le fabricant ou le fournisseur doit être consulté
- Si les sangles d'arrimage ont été endommagées par la chaleur, elles doivent être retirées du service
- Nom et coordonnées du fabricant ou du fournisseur (téléphone, fax, e-mail)
- Pour les embouts et les tendeurs, informations résultant de l'exposition à la chaleur
- Tout signe de corrosion. Corrosion par piqûres, rouille superficielle ou corrosion des zones critiques

B) Veillez à ce que la sangle d'arrimage ne soit pas endommagée par les arêtes vives de la charge ou par les arêtes du véhicule.

B) Évitez les nœuds dans les sangles d'arrimage lorsque cela est nécessaire.

B) Seules les sangles d'arrimage clairement marquées et étiquetées doivent être utilisées.

B) La capacité d'arrimage (LC) de la sangle d'arrimage doit être au moins égale à 500 N (50 daN ou l'étiquette. 1 daN = 1 kgf) par décitex (dtex) de la sangle d'arrimage. Les extensions arc-tex de base ne doivent pas être utilisées, sauf si elles font partie du système de tension.

B) Les sangles d'arrimage ne doivent jamais être utilisées avec des composants endommagés ou usés.

B) Les dommages aux étiquettes doivent être évités en les maintenant à l'écart des arêtes vives de la charge ou de la structure du véhicule.

B) La sangle d'arrimage doit être protégée contre les frottements, l'abrasion et les dommages causés par des outils à arêtes vives.

2. Manipulation des moyens d'arrimage :

Avant utilisation, choisissez une sangle d'arrimage adaptée à la méthode d'arrimage prévue et à la force d'arrimage requise. La capacité d'arrimage de la sangle d'arrimage doit être indiquée et lisible. Ne dépassez pas le poids maximal de la charge. Assurez-vous que la sangle d'arrimage est suffisamment résistante et de la longueur appropriée pour la charge à arrimer.

Ne pas utiliser les sangles d'arrimage pour soulever des charges.

Utilisez au moins deux sangles d'arrimage pour l'arrimage par tension et au moins 2 paires de sangles pour l'arrimage oblique à un diagonale. Respectez la prétension requise pour un arrimage oblique. Utilisez des sangles d'arrimage harmonisées avec un comportement d'allongement identique pour l'arrimage direct et l'arrimage angulaire et par friction.

Une force manuelle maximale de 50 daN, appliquée à l'aide d'une seule main, peut être utilisée pour l'arrimage par tension. Ne pas utiliser de force manuelle supérieure à 50 daN à la main, homme ou femme, sauf si elles font partie du système de tension. Ne tendez la sangle d'arrimage que jusqu'à ce que la charge ne bouge plus lors de l'arrimage diagonale, tendez la sangle jusqu'à ce qu'elle soit entièrement tendue.

Ne jamais utiliser différents types de matériaux d'arrimage pour arrimer une même charge (par exemple chaînes d'arrimage et sangles d'arrimage) présentant un allongement différent.

Ne sollicitez pas la sangle d'arrimage au-delà de la force de tension autorisée. Les spécifications peuvent être trouvées sur l'étiquette cousue. Ne faites pas de nœuds dans les sangles d'arrimage car cela réduit leur résistance. Veillez à ne pas faire passer les sangles d'arrimage sur des arêtes vives ou des surfaces rugueuses. Ne tirez pas les sangles d'arrimage sur des arêtes vives ou des surfaces rugueuses. Ne pas utiliser de sangles d'arrimage endommagées. Les dommages peuvent être causés par l'abrasion ou des manchons de protection peuvent être utilisés.

Fixez les sangles d'arrimage de manière à ce qu'elles supportent la charge sur toute leur largeur et ne soient pas tordues. Ne raccourcissez pas les sangles d'arrimage par des nœuds, des torsions ou des liens. Les sangles d'arrimage doivent être protégées contre les frottements, l'abrasion et les dommages causés par des outils à arêtes vives.

3. Inspection, examen et réparation des sangles d'arrimage :

Contrôlez les sangles d'arrimage avant leur utilisation pour détecter d'éventuels défauts visibles. Arrêtez immédiatement d'utiliser les sangles d'arrimage si vous détectez des défauts. Examinez soigneusement les sangles d'arrimage qui ont été en contact ou qui sont soupçonnées d'avoir été en contact avec des produits chimiques. Ne pas utiliser de sangles d'arrimage qui ont été exposées à une chaleur excessive (au-delà de la température maximale). Reconnaître les déformations permanentes sur les pièces porteuses. Ne pas utiliser le matériau d'arrimage si l'étiquette d'identification est manquante ou illisible.

Conservez des sangles d'arrimage de rechange.

Les sangles d'arrimage doivent être stockées dans un endroit sec et ventilé et être protégées des rayons UV. Ne stockez pas les sangles d'arrimage à proximité de produits chimiques. Ne stockez pas les sangles d'arrimage pendant plus de 10 ans. Ne dépassez pas les températures de + 100°C.

4. Certificat de contrôle:

Un certificat de contrôle des sangles d'arrimage peut être demandé au fabricant conformément à la norme DIN EN 10204 2.1 ou 2.2.

5. Manipulation des tendeurs à cliquet:

A) Ouvrez le levier du tendeur à cliquet.

B) Faites passer la sangle dans la fente et tirez-la jusqu'à ce que la sangle soit tendue sur la charge.

C) Serrez la sangle jusqu'à atteindre la tension requise. Une fois la sangle serrée, remettez le levier du tendeur à cliquet en position fermée jusqu'à ce que le curseur s'enclenche.

D) Pour libérer la sangle, soulevez le curseur et ouvrez le levier du tendeur à cliquet d'environ 180° jusqu'en butée et engagez le crochetage.

Attention – Deux personnes sont nécessaires pendant tout le processus de relâchement des sangles. Tenez toujours fermement la pièce d'extrémité pour qu'elle ne vous échappe pas par inadvertance.

NL INSTRUCTIE-HANDLEIDING VOOR SJORMATERIALEN

1. Het beoogde gebruik van sjormaterialen

Deze instructiehandleiding bevat informatie over sjorbanden die voldoen aan DIN EN 12195. Sjorbanden moeten de lading tegen de laadvloer drukken. Bij directe of diagonale sjorring wordt toegepast, wordt de lading niet rechtstreeks op het voertuig gebonden. Als zodanig worden sjormaterialen onderworpen aan trek-, schuif-, versnellings-, remkrachten en zijdelingse krachten. Onjuiste lading kan leiden tot letsel van personen en dieren en kan bijdragen aan schade aan goederen en voertuigen. Neem de algemene instructies in acht, met name met betrekking tot de ladingzekering, conform DIN EN 12195-2 en VDI 2700. Laat kinderen niet zonder toezicht spelen met sjorbanden of gesjorde ladingen. Kinderen zijn zich niet bewust van de potentiële gevaren.

B) Bij het selecteren en implementeren van de ladingzekering moet rekening worden gehouden met de vereiste sjorcapaciteit, rekening houdend met de gebruikswijze, de transportomgeving en de aard van de lading bestemd om te worden beveiligd. De sjorcapaciteit van de sjorbanden moet overeenkomen met de gebruikswijze, de transportomgeving en de eigenschappen van de lading zullen de juiste keuze beïnvloeden. Vrijstaande ladingen (bijv. pallets) moeten om stabiliteitsredenen met ten minste twee sjorbanden worden gezekerd. Sjorbanden moeten paarsgewijs met gelijke trekkracht worden gebruikt voor diagonale sjorring.

B) De geselecteerde sjorband moet zowel sterk genoeg zijn als de juiste lengte hebben voor het doel waarvoor ze worden gebruikt. Basisregels voor sjorren:

- Plan de bevestigings- en verwijderingsbewerkingen van de sjorbanden vóór vertrek zorgvuldig
- Controleer sjorbanden voor gebruik op schade. Gebruik geen beschadigde sjorbanden
- Bereken de vereiste sjorcapaciteit volgens EN 12195-1 of VDI 2700
- Gebruik voor wrijvingsvergrendeling alleen sjorbanden die zijn ontworpen voor wrijvingsvergrendeling met STF op het etiket
- Controleer regelmatig de spanningskracht, vooral kort na vertrek
- Als het gedrag en de rek onder ladingsomstandigheden verschillend zijn, mogen verschillende sjormiddelen (bijv. sjorketting en sjorband) niet samen worden gebruikt om dezelfde lading te sjorren. Houd ook rekening met hulpstukken
- Sjorbanden mogen niet worden geknoopt, gedraaid of vastgebonden en moeten bestand zijn tegen windmontage en zeesjorringen.

B) Tijdens het gebruik moeten de platte haken (zie D2 in afbeelding 1) over de volledige breedte van de textielsjorband rusten. (zie afbeelding 2)

B) Vanwege de sjorband moet worden gezorgd dat de kleding en uitrusting van de persoon die de sjorband gebruikt en het loslaten van de sjorband niet worden belemmerd door de lading, zodat ze niet van het voertuig vallen en personen in gevaar brengen. Bevestig indien nodig hijs- en heftoepassingen voor verder transport met een kraan aan de lading. Sjorbanden mogen niet worden gebruikt om ladingen op te tillen of opgehangen ladingen met het doel de lading op te tillen. Dit geldt ook bij het gebruik van spanvoorzieningen waarmee een gecontroleerd verwijderd kunnen worden.

B) Voordat een lading wordt gelost, moeten de sjorbanden zo worden losgemaakt dat ze vrij van de laadvloer kunnen worden opgetild.

B) Tijdens het laden en lossen moet worden gelet op de nabijheid van bovengrondse hoogspanningsleidingen.

B) De materialen waaruit sjorbanden en sjorbanden zijn vervaardigd, zijn selectief bestendig tegen chemische aantasting.

B) Voordat de fabrikant of leverancier, wanneer blootstelling aan chemicaliën wordt verwacht, moet worden gecontroleerd of deze materialen bestand zijn tegen chemicaliën die met stijgende temperatuur in contact kunnen komen. De weerstand van synthetische vezels tegen chemicaliën is hieronder samengevat:

Polyamiden zijn vrijwel immuun voor de effecten van alkaliën. Het wordt echter wel aangetast door sterke zuren.

Polyester is bestand tegen mineraalzuur, maar wordt aangetast door alkaliën.

Polypropyleen wordt niet sterk beïnvloed door zuren en alkaliën en is geschikt voor temperaturen tot 100°C. Polypropyleen is bestand tegen oplosmiddelen, maar wordt sterk verzacht door xyleen.

Oplossingen van zuren of alkaliën die op zichzelf onschadelijk zijn, kunnen door verdamping zodanig geconcentreerd worden dat ze schade kunnen veroorzaken. Sommige oplosmiddelen kunnen door de lucht worden opgenomen en zo het sjorband beïnvloeden, zelfs in afwezigheid van vloeistof.

B) Sjorbanden die voldoen aan dit gedeelte van EN 12195 zijn geschikt voor gebruik bij de volgende temperatuurbereiken:

- -40 °C tot +80 °C voor polypropyleen (PP)
- -40 °C tot +100 °C voor polyamide (PES)
- -40 °C tot +100 °C voor polyester (PES)

Deze bereiken kunnen variëren in een chemische omgeving. In dat geval dient het advies van de fabrikant of leverancier te worden opgevraagd.

Een verandering van de omgevingstemperatuur tijdens het gebruik kan de kracht in de sj

KRAMP

CZ NÁVOD NA POUŽITÍ UPÍNACÍCH PROSTŘEDKŮ

1. Určené použití vázacích materiálů:

SK NÁVOD NA POUŽITIE UPEVŇOVACICH MATERIALOV

1. Účel použitia upevňovacích materiálov:

HU RAKOMÁNYRÖGZÍTŐ ANYAGOK, HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. A rakományrögzítő anyagok rendeltetésszerű használata:

HR UPUTE ZA UPORABU MATERIJALA ZA PRIČVRŠĆIVANJE

1. Namjenska uporaba materijala za pričvršćenje:

UA ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ КРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ

1. Передбачуване використання кріпильних матеріалів:

RO MANUAL DE INSTRUCȚIUNI PENTRU MATERIALELE DE AMARARE

1. Domeniul de utilizare pentru materialele de ancorare:

BG РЪКОВОДСТВО ЗА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Предназначение на закрепващите материали

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗОВ

1. Целевое использование крепежного материала

LV MATERIĀLU PIESTIPRINĀŠANAS ROKASGRĀMATA

1. Stiprināšanas materiālu paredzētais izmantošanas mērķis:

EE KASUTUSJUHEND MATERJALIDE KINNITAMISEKS

1. Kinnitusvahendite sihtotstarve

LT MEDŽIAGŲ TVIRTINIMO INSTRUKCIJA

1. Įtvirtinimo medžiagų naudojimo paskirtis

SI NAVODILA ZA UPORABO MATERIALOV ZA PRIVEZOVANJE

1. Predvidena uporaba materialov za privezovanje

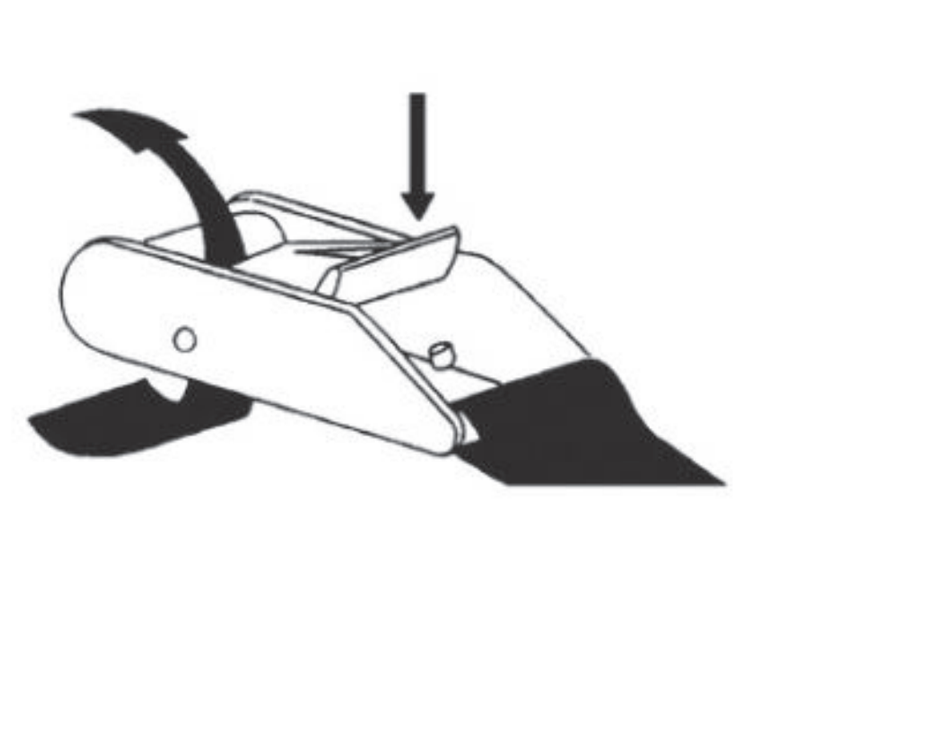

Kramp Type	Reached Minium Breaking strenght	Lashing Capacity EN 12195-2 righthanded straight	Turned endless	Required min. Breaking strenght EN 12195-2 Strap
25A	800 daN	400 daN	800 daN	**1,200 daN**
25B	1,500 daN	750 daN	1,500 daN	**2,250 daN**
35	3,000 daN	1,500 daN	3,000 daN	**4,500 daN**
50	5,000 daN	2,500 daN	5,000 daN	**7,500 daN**

10-2022

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
UK-SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299
www.kramp.com